



PARK AUDIO



PD 332

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Руководство по эксплуатации



ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ! Распределитель питания может эксплуатироваться только людьми, имеющими достаточные знания и опыт работы с электрооборудованием. Менее опытные люди могут эксплуатировать данное оборудование после инструктажа и под надзором опытного специалиста, несущего ответственность за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ! Во избежание опасности удушья убедитесь, что пластиковые пакеты, упаковка и т.п. утилизированы надлежащим образом и не находятся в пределах досягаемости младенцев и детей младшего возраста.

Никогда не позволяйте детям без присмотра использовать электрические приборы.

ВНИМАНИЕ! Внутри прибора имеется опасное для жизни напряжение сети переменного тока ~400В (380В). Не эксплуатируйте прибор со снятым кожухом. Внутри прибора нет деталей обслуживаемых потребителем.

Распределитель питания подключается к трехфазной сети переменного тока напряжением ~400В (380В) и частотой 50/60Гц, имеющей защитный заземляющий провод!

Во избежание пожара не размещайте прибор возле источников прямого тепла или возле открытого огня.

ВНИМАНИЕ! Монтаж силового кабеля и подключение распределителя питания к электрической сети должен производить только квалифицированный специалист, имеющий соответствующий допуск к работе с электрооборудованием.

ВНИМАНИЕ! Не эксплуатируйте прибор под дождем, снегом или в условиях высокой влажности. Избегайте эксплуатации прибора под прямыми солнечными лучами и при большой вибрации. Отключайте прибор от сети, когда он долго не эксплуатируется, а также во время грозы.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Этот символ предупреждает о важной информации, содержащейся в руководстве по эксплуатации.



Этот символ предупреждает о наличии внутри прибора опасного для жизни напряжения.

ВВЕДЕНИЕ

Распределитель питания **PD332** предназначен для раздачи трехфазной сети переменного тока напряжением 400В (380В) семи однофазным потребителям. Три потребителя подключаются к **LNE** блокам клемм (по одному на фазу). Еще три потребителя подключаются к панельным розеткам типа «**Shuko**» (по одной на фазу). Каждая фаза снабжена отдельным автоматическим выключателем, защищающим от перегрузки и короткого замыкания, а также индикатором включения. Розетки и блоки клемм расположены на задней панели корпуса распределителя и рассчитаны на неоперативное подключение. Дополнительная розетка типа «**Shuko**» (для оперативного подключения) расположена на передней панели и также снабжена автоматическим выключателем и индикатором включения.


Распределитель питания выполнен в металлическом (стальном) корпусе высотой 88мм (2U), предусматривающем установку его в стандартную стойку (RACK 19").

РАСПАКОВКА

Используемая предприятием-изготовителем система контроля качества предполагает тщательную проверку каждого выпускаемого изделия с целью обеспечения бездефектного внешнего вида. После распаковки убедитесь в отсутствии любых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений, немедленно сообщите об этом вашему дилеру. Не выбрасывайте упаковочную коробку и материалы. Они могут пригодиться в случае необходимости последующей транспортировки изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Распределитель питания | 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 3. Гарантийный талон | 1 экз. |

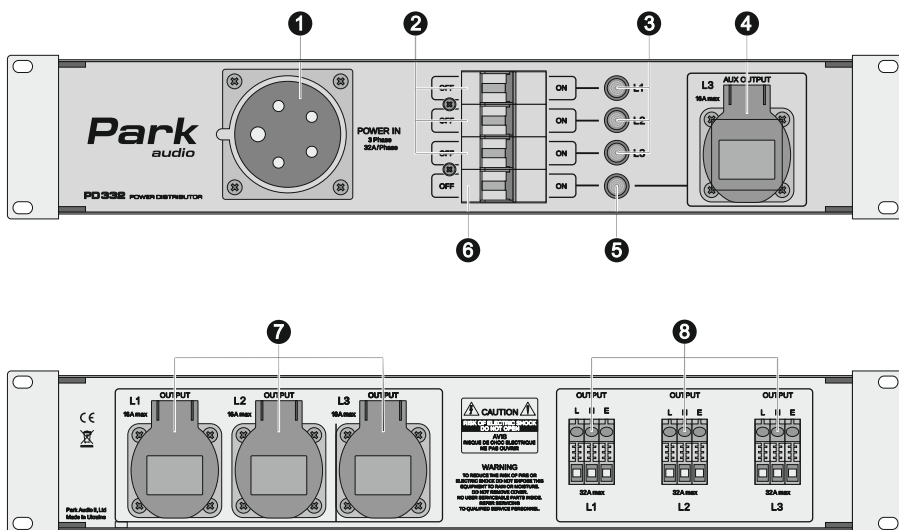

- ❶ **POWER INPUT** (вход сети) – вилка панельная CEE 32A 5p 6h для подключения к питающей сети.
- ❷ Автоматические выключатели фаз **L1**, **L2**, **L3**. В случае перегрузки или короткого замыкания по какой-либо фазе автоматический выключатель отключит соответствующую фазу.
- ❸ Индикаторы включения фаз **L1**, **L2**, **L3**.
- ❹ Дополнительная выходная розетка типа «**Shuko**» для оперативного подключения (до 16A*). Подключается к фазе **L3** через отдельный автоматический выключатель. Действие автоматического выключателя фазы **L3** (поз. 2) не распространяется на данную розетку.
- ❺ Индикатор включения дополнительной розетки.
- ❻ Автоматический выключатель дополнительной розетки. В случае перегрузки или короткого замыкания автоматический выключатель отключит дополнительную розетку.
- ❼ Выходные розетки типа «**Shuko**» для подключения потребителей до 16A* на каждую розетку.
- ❽ Выходные блоки клемм для подключения мощных потребителей (до 32A* по каждой фазе).

Примечание.

*Суммарная нагрузка блока клемм плюс розетка (2 розетки по фазе **L3**) не должно превышать 32A по каждой фазе.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное напряжение питающей сети	~400 В
Количество блоков наборных выходных клемм	3
Количество выходных розеток	4
Максимально допустимый длительный ток нагрузки на одну выходную розетку	16 А*
Максимально допустимый длительный ток нагрузки на клемму	32 А*
Максимальное сечение провода для подключения к клемме	6 кв. мм
Максимально допустимый длительный ток нагрузки	32 А (по каждой фазе)
Ток срабатывания основных автоматических выключателей	32 А
Ток срабатывания автоматического выключателя дополнительной розетки	16 А
Масса	3.5 кг
Габаритные размеры	482 (ширина) 88 (высота) 185 (глубина) 133 (глубина в стойке)

Примечание.

*Суммарный максимальный длительный ток нагрузки блока клемм плюс розетка (2 розетки по фазе **L3**) не должно превышать 32 А по каждой фазе.

ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха:	5 – 40°C
Атмосферное давление:	650 – 800 мм рт.ст. (86.6 - 106.7 кПа)
Относительная влажность воздуха	не более 80%

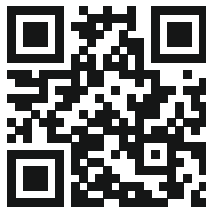

PARK AUDIO
Україна, Вінниця
www.parkaudio.ua
park@parkaudio.ua